



## Postup přípravy k zahájení konfigurace řídicí jednotky Fibaro Home Center 2 (HC 2)

(připojení k napájení, počítačové síť LAN/Ethernet vstup do konfiguračního režimu).

**1. Odšroubujte šrouby na straně jednotky u výřezu (průchodu pro kabely)**



**2. Sejměte čelo jednotky, čímž zpřístupníte připojovací konektory**



**3. Připojte kabely napájení a sítě dle následujícího obrázku**




**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** Nepřipojujte napájení k jednotce Home Center 2 on bez zasunuté RECOVERY USB flash paměti v tomto konektoru!!

## 4. Připojení napájení+LAN HC 2







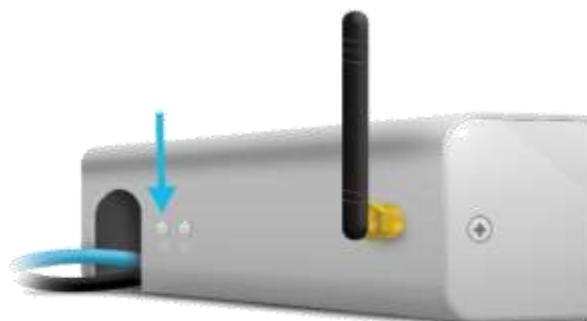

Připojte napájecí adaptér do sítě 230V a síťový kabel do sítě LAN s routerem (jednotka HC 2 vyžaduje připojení k síti s routerem).

## 5. Zapnutí HC 2

Zapněte HC 2 tlačítkem POWER a počkejte cca 2 min, až do plného naběhnutí. Správné připojení je signalizováno svitem led 1, 2, 3 (viz popis níže).



## Význam indikačních LED

-  POWER - indikace přítomnosti napájení
-  LAN - HC2 připojena k Ethernetu
-  INTERNET - HC2 připojena k Internetu
-  Z-WAVE – komunikace s prvky v síti Z-Wave
-  LEARN MODE (učicí režim)- pomalé blikání – režim připojování zařízení do sítě Z-Wave  
LEARN MODE (učicí režim)-blikání – zařízení je odpojováno ze sítě Z-Wave  
LEARN MODE -rychlé blikání – zařízení bylo odpojováno/připojeno ze/k síti Z-Wave
-  RECOVERY – režim obnovy firmware aktivní
-  UPDATE – je k dispozici nová verze firmware ke stažení a instalaci
-  SERVICE – právě probíhá aktualizace firmware

## 6. Přihlášení(Login) k HC 2

Na webu [www.mojefibaro.cz](http://www.mojefibaro.cz) si v sekci Podpora stáhněte a nainstalujte program „HC2 Finder“.

Spusťte si program HC2 Finder a klikněte na ikonu "Refresh". Po chvíli se vám zobrazí seznam jednotek HC2 aktuálně dostupných ve vaší síti. Vyberte jednotku, se kterou chcete pracovat a klikněte na "connect".

Po úspěšném připojení se můžete WWW prohlížečem připojit k jednotce HC2. Vyberte se jazyk pro používání pro komunikaci s vámi a zadejte jméno a heslo.

Výchozí (default) hodnoty přihlašovacích údajů jsou: Přihlašovací jméno admin  
Heslo admin

## Tlačítka na zadním panelu

### NAPÁJENÍ/POWER

- pro zapnutí HC 2 krátce stiskněte
- pro vypnutí HC 2 držte stisknuto cca 10s
- pro restartování jednotky krátce stiskněte (jednotka musí být spuštěna)

### LEARN MODE/ UČÍCÍ REŽIM sítě Z-Wave

- pro vstup do učicího režimu (pro připojování nových zařízení do sítě Z-Wave) jednou krátce stiskněte
- pro vstup do učicího režimu (pro odpojení zařízení ze sítě Z-Wave) dvakrát krátce stiskněte
- pro přiřazení statické adresy 192.168.81.1\* jednotce HC 2 stiskněte a podržte

### RESTART NA TOVÁRNÍ HODNOTY (RECOVERY)

Odpojte napájení. Stiskněte a držte tlačítko Learn a současně znovu připojte napájení (tlačítko Learn uvolněte poté, co jednotka zahájí proces restartu na tovární hodnoty – viz stav LED Recovery Mode).

\* POZNÁMKA: po nastavení statické IP adresy může jednotka ztratit spojení se sítí LAN (v závislosti na rozsahu adres nastaveném na routeru)